




1. Bringen Sie die Wandmontage-Rückwand an einer geeigneten Position an der Wand an, markieren Sie die Bohrungen für die Wand und die Rückwand mit einem Marker, und bohren Sie anschließend die Löcher in die Wand mit einer elektrischen Bohrmaschine.

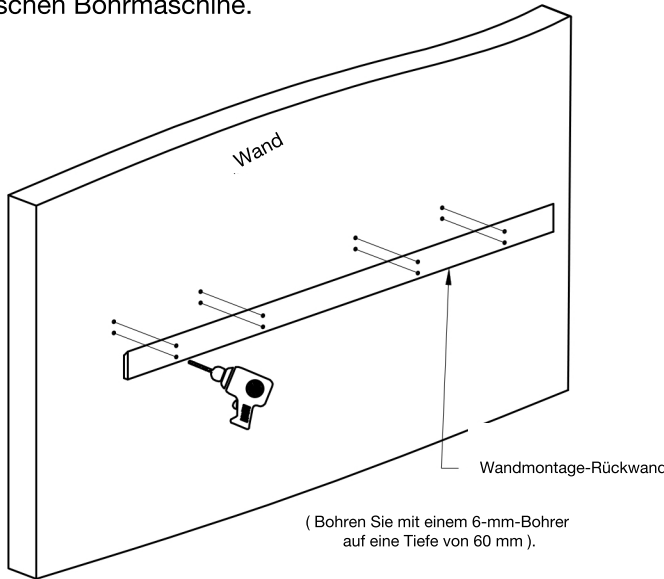


3. Setzen Sie den TV-Schrank auf die Wandmontage-Rückwand, öffnen Sie die nach unten klappbare Tür, führen Sie die selbstschneidenden Schrauben in die Löcher des Schrankkörpers ein und ziehen Sie sie mit einem Schraubendreher oder einer elektrischen Bohrmaschine fest.

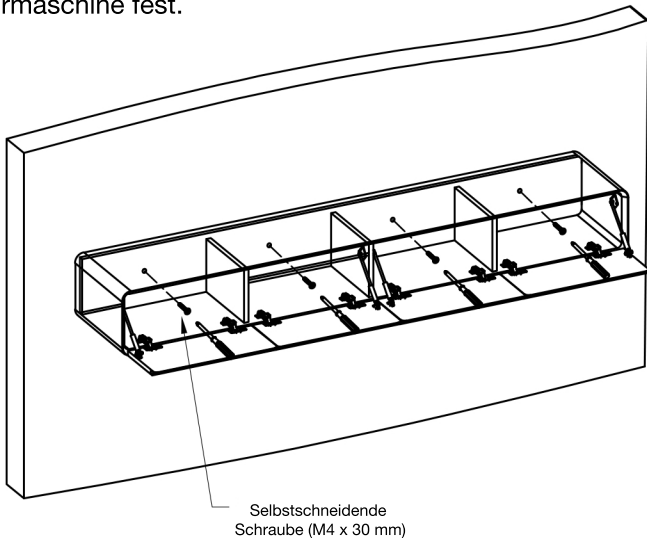


2. Nach dem Bohren setzen Sie die Expansionsdübel in die Wandlöcher ein, platzieren die Wandmontage-Rückwand und führen die selbstschneidenden Schrauben in die Positionen ein, an denen die Wandlöcher mit den Rückwandlöchern verbunden sind. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher fest.

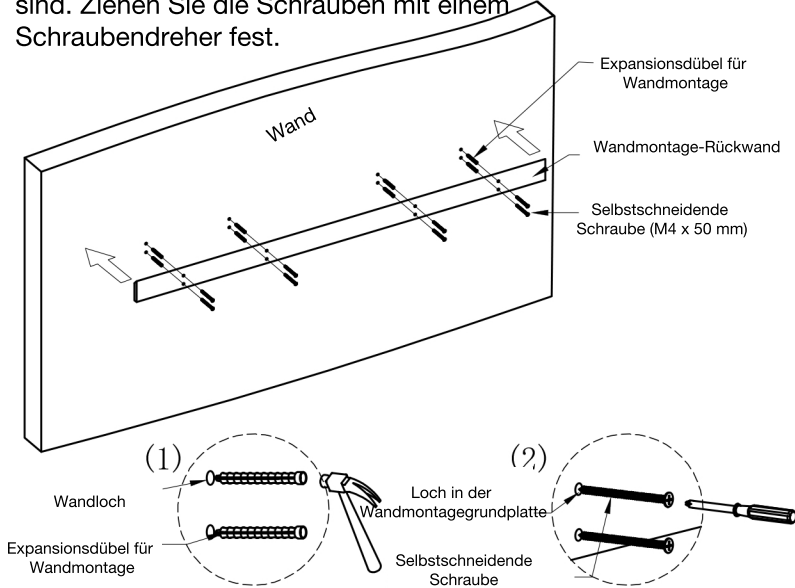

4. Installation abgeschlossen.

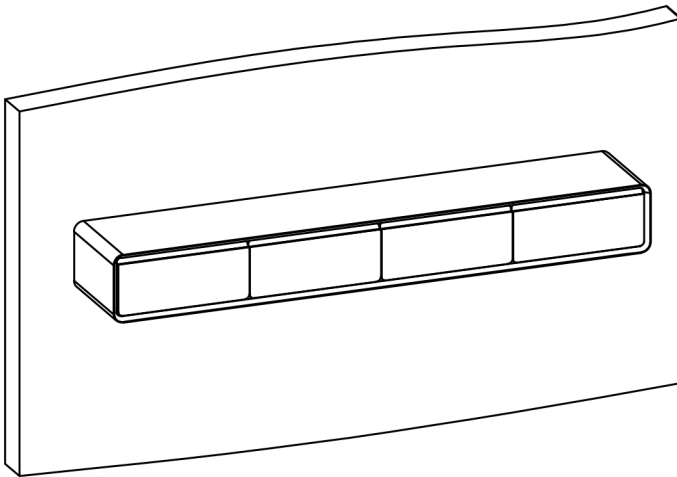

Installationsanleitung

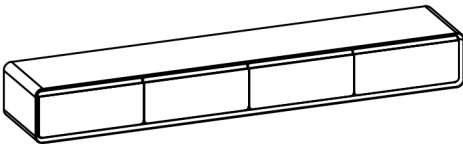

TS2001B24/BWD24/WWD24/WD24 Installation
Die Anzahl der benötigten Personen für die Installation: 2

- ① Lesen Sie die Anleitung vor der Installation dieses Produkts sorgfältig durch. Befolgen Sie strikt den Installationsprozess.
- ② Bewahren Sie diese Anleitung gut auf, um sie bei der nächsten Installation verwenden zu können.
- ③ Hinweis: Vor der Installation drehen Sie alle Schrauben auf die Hälfte ihrer Länge ein. Nachdem alle Schrauben halb eingedreht sind, ziehen Sie sie gemeinsam fest.

Teilleiste		Auf einem roten Band befinden sich Möbelmontagezubehör		
Seriennummer	Form	Bezeichnung	Menge	Ersatzmenge
A		Selbstschneidende Schraube (M4 x 50 mm)	8	2
B		Expansionsdübel für Wandmontage	8	2
C		Selbstschneidende Schraube (M4 x 30 mm)	4	2
D				
E				
F				
G				